

**Präsentation der
VFR-An- und Abflugverfahren
für den
VLP Frankfurt-Egelsbach**




Definition HPA (High Performance Aircraft):

Als HPA werden alle Jets und Luftfahrzeuge ab 4 t MPW (außer Helikopter) bezeichnet.

Diese müssen die An- und Abflugstrecken über die Pflicht- bzw. Bedarfsmeldepunkte HOTEL 1, 2 und 3 bzw. DELTA 1 und 2 nutzen




Berichtigung: Neuo Karte.
Correction: New chart.

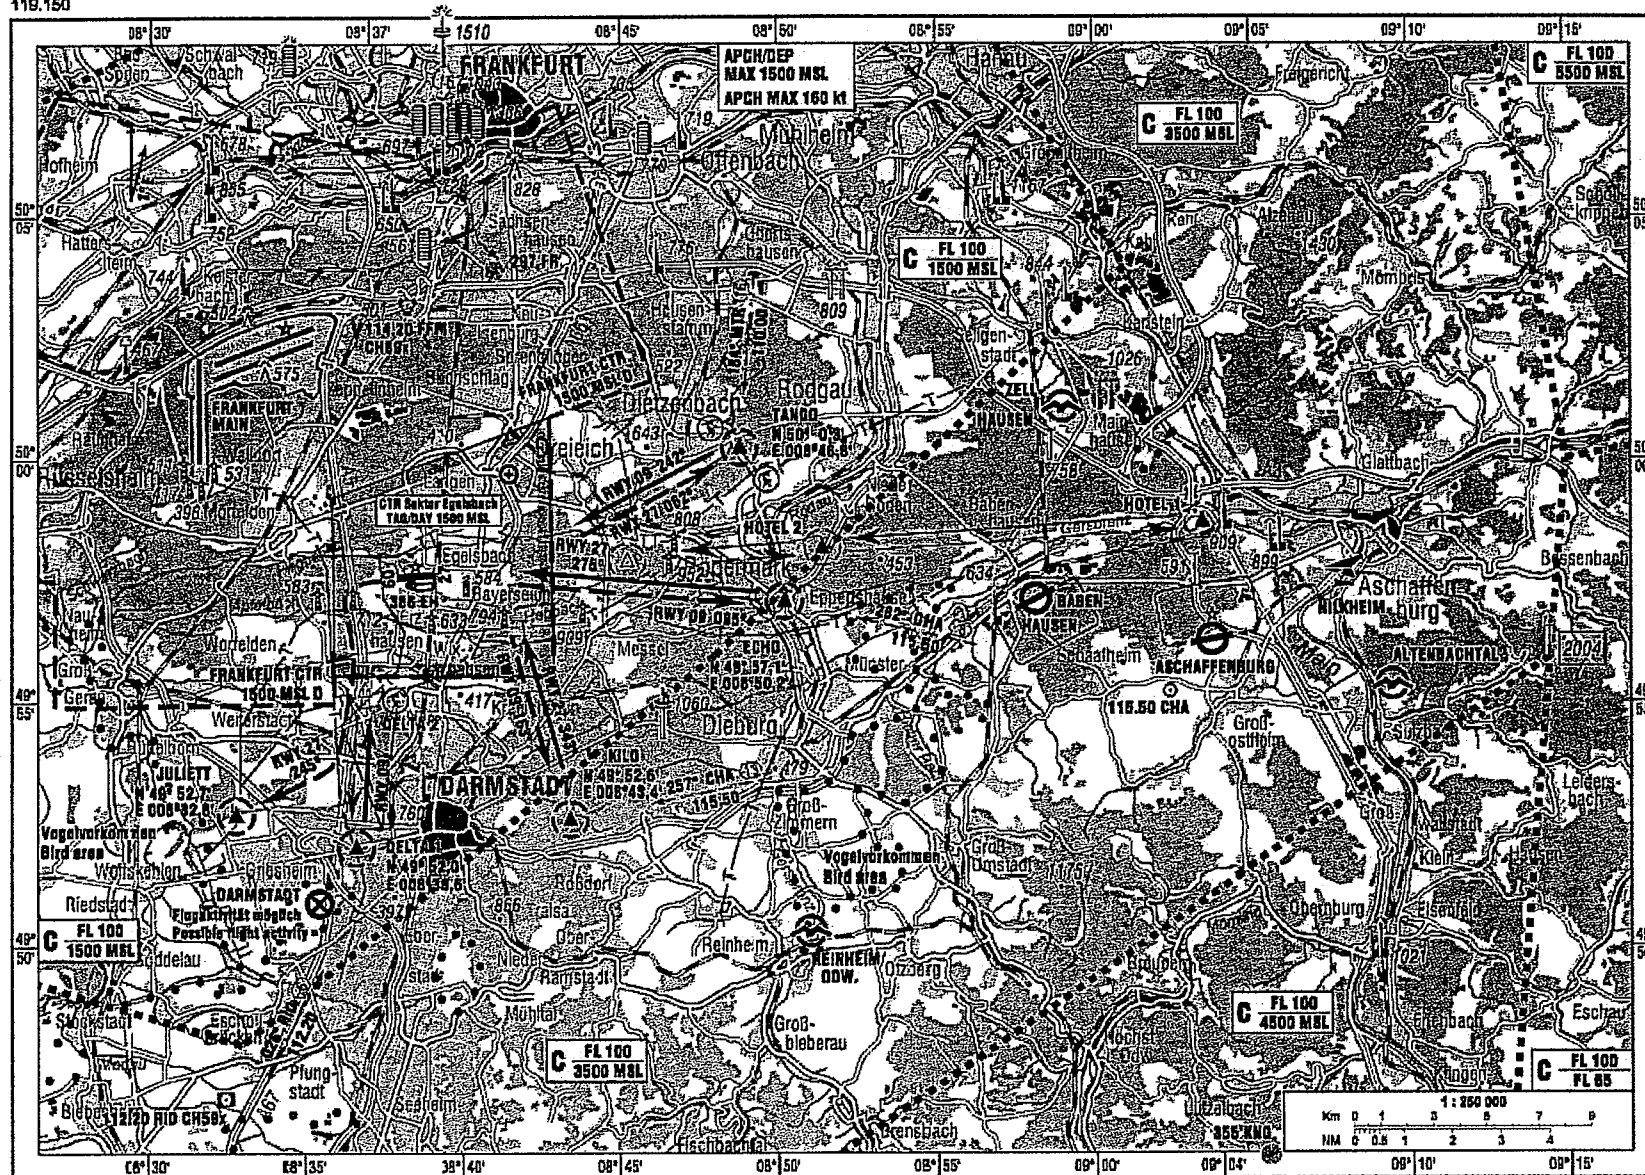

13 MAR 2008

© DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

3

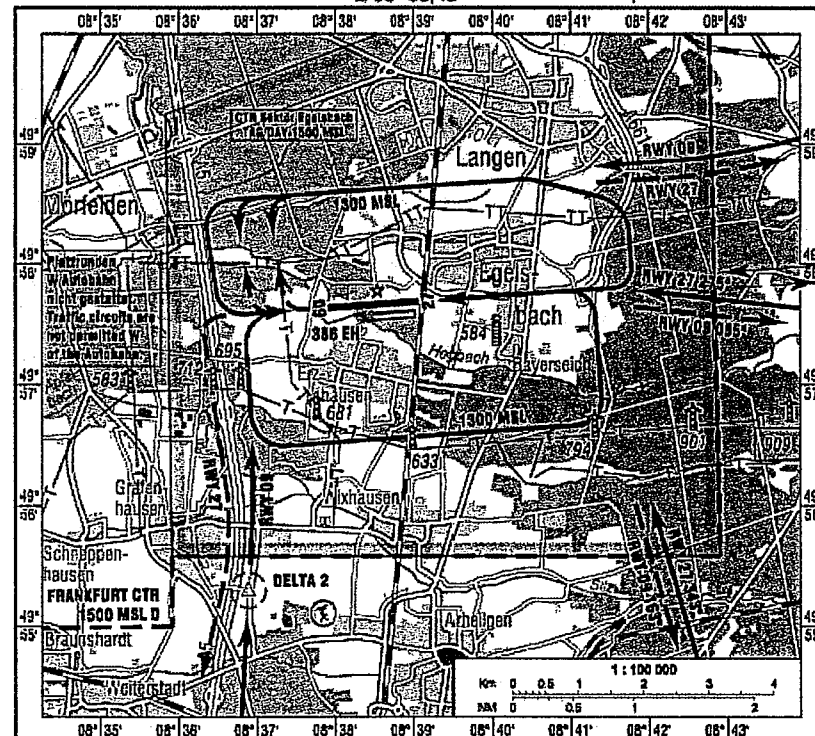Berichtigung: Neue Karte.
Correction: New chart.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
09 (085) 27 (265)	1400 x 25 m	ASPH/ Asphalt	PCN 34	1166 m 1400 m	1400 m 1166 m
09 (085) 27 (265)	670 x 30 m	Gras	1200 kg MPW ** HEL 6000 kg MPW	550 m* 480 m*	480 m* 550 m*

Gras-RWY:

*Einschließlich Streifen.

**Außer Flugzeuge mit Kurzstart- und Kurzlandeigenschaften.

Alleinstarts und -landungen von Flugschülern sind nicht zulässig. Das Aufsetzen und Durchstarten zu Übungszwecken ist nicht gestattet.

Bei An-/Abflügen von Luftfahrzeugen gem. §22a LuFVO ist die Luftaufsicht Frankfurt-Egelsbach (EGELSBACH INFO) berechtigt, den übrigen Flugbetrieb einzuschränken bzw. kurzfristig einzustellen.

Grass RWY:

*Including strip.

**Except aircraft capable of short take-offs and landings.

Take-offs and landings by students without instructor are not allowed. Touch- and go landings for training purposes are not permitted.

In the case of arrivals/departures of aircraft in compliance with §22a LuFVO, the Aviation Supervision Office at Frankfurt-Egelsbach (EGELSBACH INFO) is entitled to restrict the remaining operations or to suspend them at short notice.

Sichtflugkarte
Visual Operation Chart

HPA TAG
HPA DAY

ELEV 385

ONLY HPA

FRANKFURT-EGELSBACH
EDFE


Anlage 2

FIS
LANGEN INFORMATION
119.150

VDF 130.900

EGELSBACH INFO
130.900 Eni/Ge (25 NM 4000 ft GND)

Berichtigung: Neue Karte.
Correction: New chart.

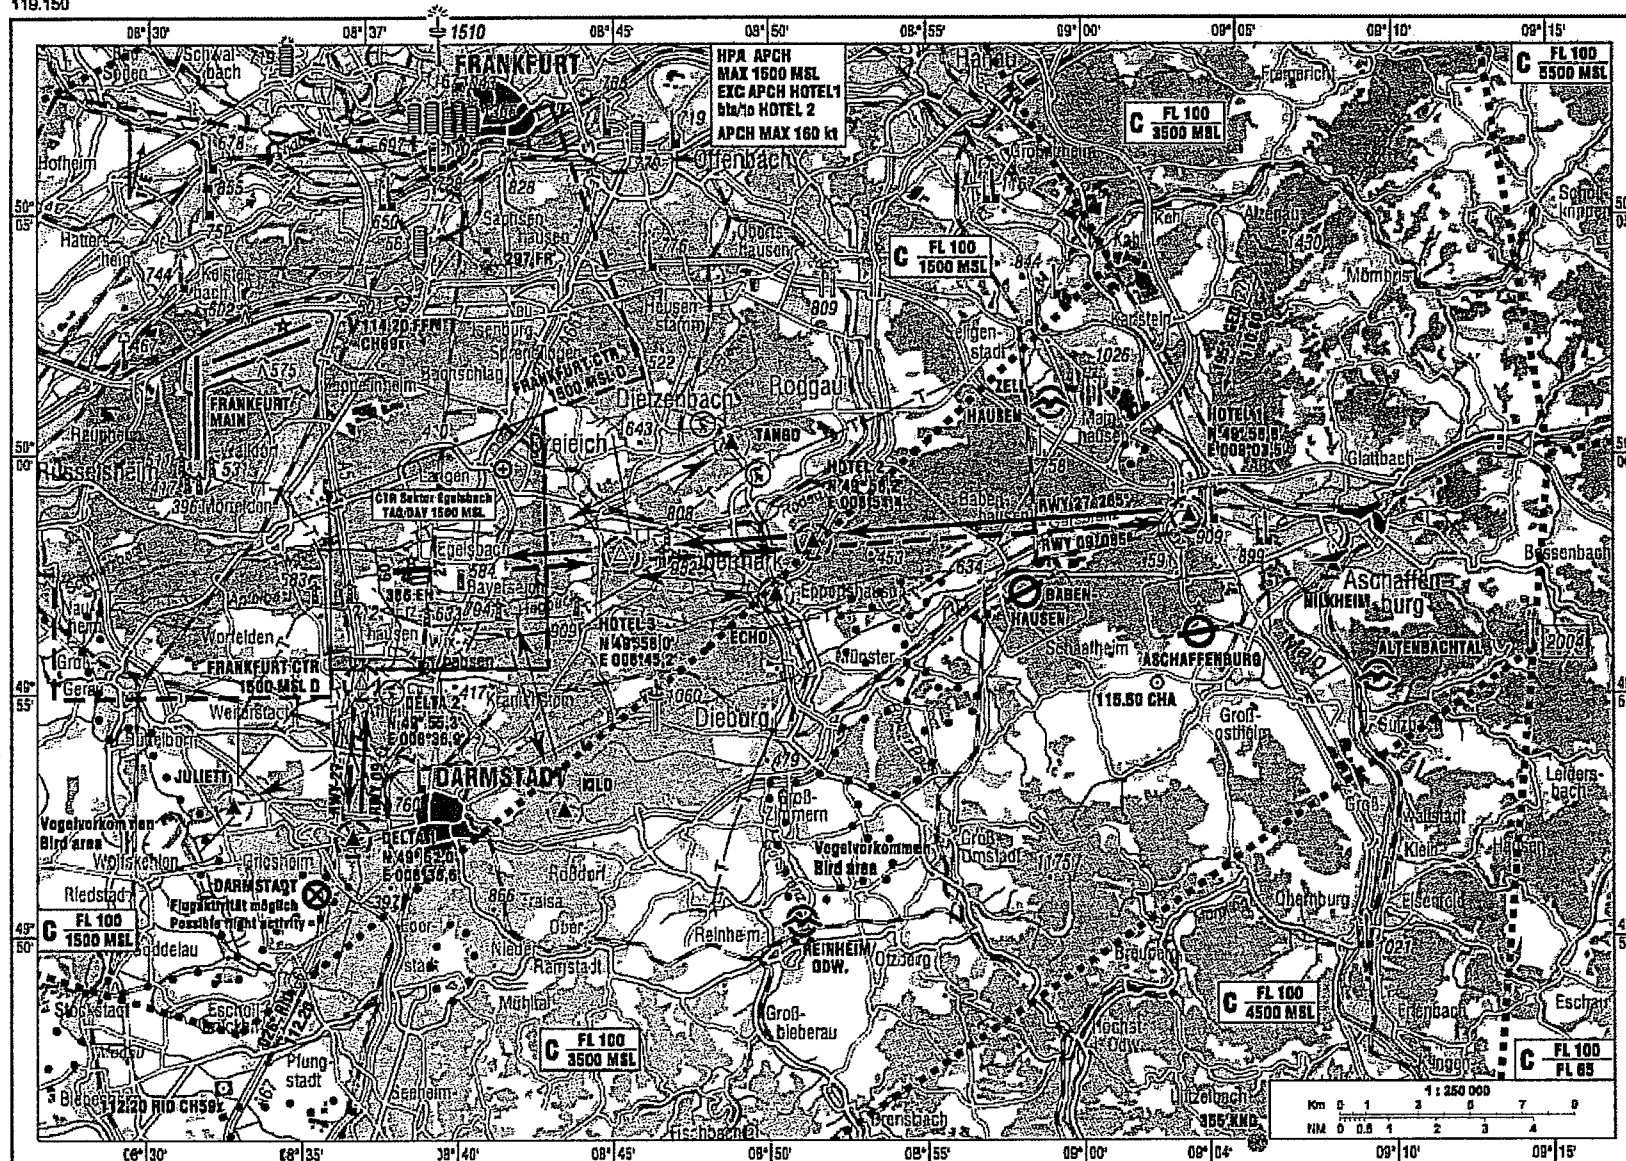

13 MAR 2008

© DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

6



DFS Deutsche Flugsicherung

ONLY HPA

FRANKFURT-EGELSBACH EDFE

Als HPA (High Performance Aircraft) werden alle Jets und Luftfahrzeuge ab 4 t MPW (außer Helikopter) bezeichnet. Diese müssen die An-/Abflugstrecken über die Pflicht-/Bedarfsmeldepunkte HOTEL 1, 2 und 3 bzw. DELTA 1 und 2 nutzen.

All jets and aircraft of more than 4 t MPW (excluding helicopters) are designated HPA (High Performance Aircraft). They must use the arrival/departure routes via the compulsory reporting points (reporting points on demand) HOTEL 1, 2 and 3 and DELTA 1 and 2, resp..

FRANKFURT-EGELSBACH EDFE


N 49° 57,65'

E 08° 38,49'

Sichtflugkarte
Visual Operation Chart

HPA TAG
HPA DAY

Anlage 2

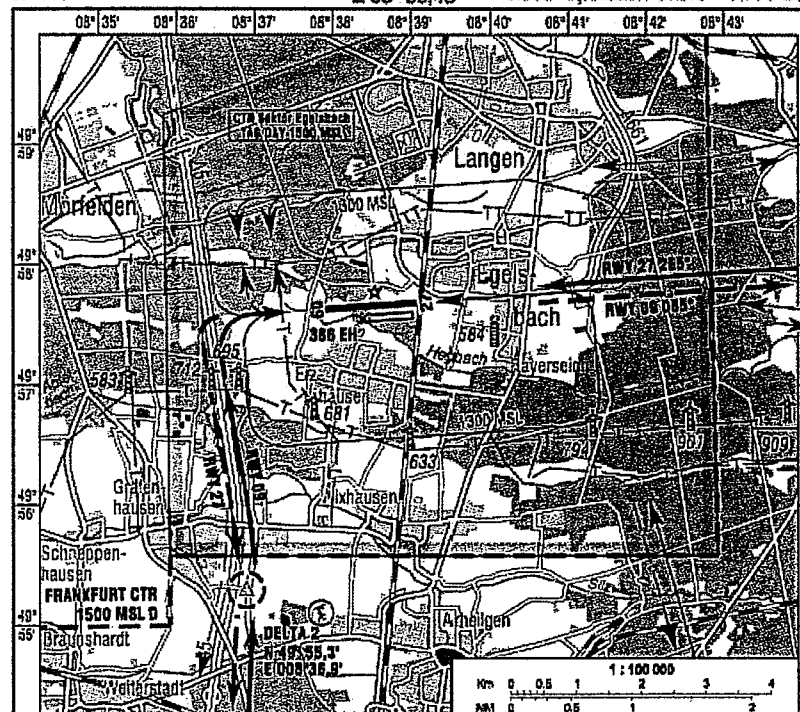

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
08 (085) 27 (265)	1400 x 25 m	ASPH/ Asphalt	PCN 34	1166 m 1400 m	1400 m 1166 m

Bei An-/Abflügen von Luftfahrzeugen gem. §22a LuftVO ist die Luftaufsicht Frankfurt-Egelsbach (EGELSBACH INFO) berechtigt, den übrigen Flugbetrieb einzuschränken bzw. kurzfristig einzustellen.

In the case of arrivals/departures of aircraft in compliance with §22a LuftVO, the Aviation Supervision Office at Frankfurt-Egelsbach (EGELSBACH INFO) is entitled to restrict the remaining operations or to suspend them at short notice.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

